SercoCAN BMW R1300

Installationsanleitung / Deutsch

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zur Batterie und zum XDWA Steckverbinder, den Anschluss von SercoCAN an den CAN Bus des Motorrads und den Anschluss der Stromversorgung.

1 Einbaubereich zugänglich machen

Entfernen Sie Fahrer– und Soziussitz. Bei beheizten Sitzen trennen Sie die Heizungsstecker unter beiden Sitzen.

2 Zündung ausschalten und Batterie abklemmen

Schalten Sie die Zündung aus, entfernen Sie den Schlüssel und warten Sie, bis die Fahrzeugelektronik im Ruhemodus ist. Klemmen Sie zuerst den Minuspol (—), dann den Pluspol (+) ab, damit beim Kontakt eines Werkzeugs mit dem Rahmen kein Kurzschluss entsteht.

3 XDWA Steckverbinder finden

Je nachdem, ob die optionale BMW Diebstahlwarnanlage vorhanden ist, liegt eine der folgenden beiden Anschlussvarianten vor.

Mit BMW Diebstahlwarnanlage

Der XDWA Steckverbinder ist am Alarmmodul angeschlossen.

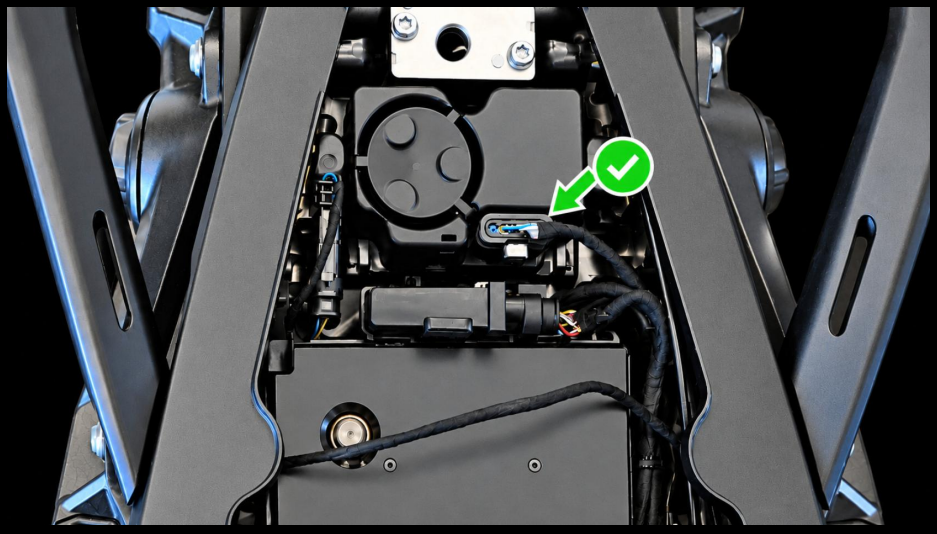


Abb. 1 XDWA Steckverbinder am Alarmmodul

Ohne BMW Diebstahlwarnanlage

Am XDWA Steckverbinder ist ein Widerstandsstecker angeschlossen.

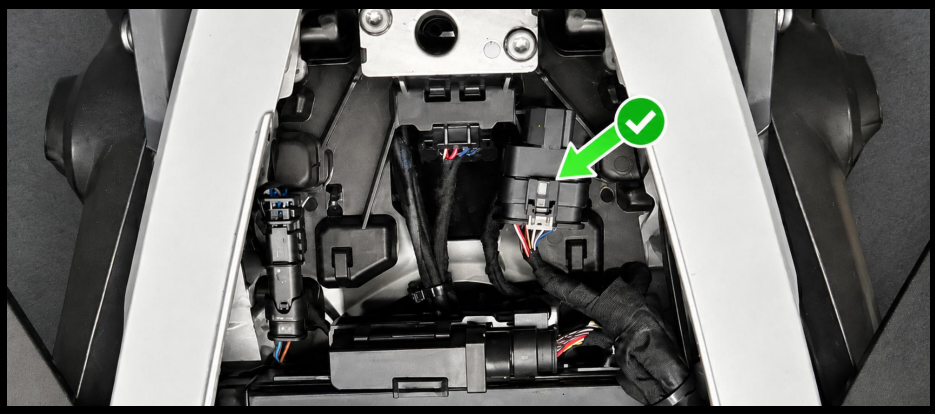


Abb. 2 XDWA Steckverbinder mit Widerstandsstecker

4 XDWA Steckverbinder lösen

Trennen Sie den XDWA Steckverbinder wie folgt vom Alarmmodul oder Widerstandsstecker:

1. Ziehen Sie die kleine weiße Sicherungslasche vom Stecker weg in Richtung des Kabelverlaufs.
2. Drücken Sie die Entriegelungslasche, um die Verriegelung zu lösen.
3. Fassen Sie das Steckergehäuse und ziehen Sie den Stecker vom Alarmmodul oder Widerstandsstecker ab.

Ziehen Sie nicht an den Kabeln des XDWA Steckverbinders.

5 SercoCAN mit dem CAN Bus verbinden

Mit BMW Diebstahlwarnanlage

Verbinden Sie den männlichen SercoCAN CAN Bus Stecker mit dem weiblichen BMW XDWA Stecker. Verbinden Sie den weiblichen SercoCAN CAN Bus Stecker mit dem BMW Alarmmodul.

Ohne BMW Diebstahlwarnanlage

Verbinden Sie den männlichen SercoCAN CAN Bus Stecker mit dem weiblichen BMW XDWA Stecker. Stecken Sie den originalen BMW Widerstandsstecker auf den weiblichen SercoCAN CAN Bus Stecker.

6 SercoCAN an die Batterie anschließen

Schließen Sie die rote Leitung am Batteriepluspol (+) und die schwarze Leitung am Batterieminuspol (—) an. Schließen Sie beim Wiederanschließen der Batterie zuerst den Pluspol und zuletzt den Minuspol an.